

Indukciós tűzhelylap Felhasználói kézikönyv

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta az indukciós tűzhelylapot. Reméljük, sok évig áll majd az Ön szolgálatában.

Kérjük, hogy a tűzhelylap használatbavétele előtt olvassa el figyelmesen a kézikönyvet, és tartsa biztonságos helyen, hogy a későbbiek során is bármikor belelapozhasson.


A termék bemutatása

Az indukciós tűzhelylap mindenfajta főzési igényt kielégít elektromágneses főzőzónáival, mikroszámítógépes vezérlésű kezelőgombjaival és multifunkcionális egységeivel, és így ideális választásának számít mai családok számára.

A különleges, importált anyagok felhasználásával gyártott indukciós tűzhelylap felhasználóbarát, tartós és biztonságos.

Működési elv

Az indukciós tűzhelylap tekercsből, ferromágneses anyagból készült főzőlapból és vezérlőrendszerből áll. Az elektromos áram erős mágneses teret alakít ki a tekercsen keresztül. Ez nagyszámú örvényt hoz létre, amelyek viszont hőt fejlesztenek. A hő a főzőzónán keresztül jut el a főzőedényhez.

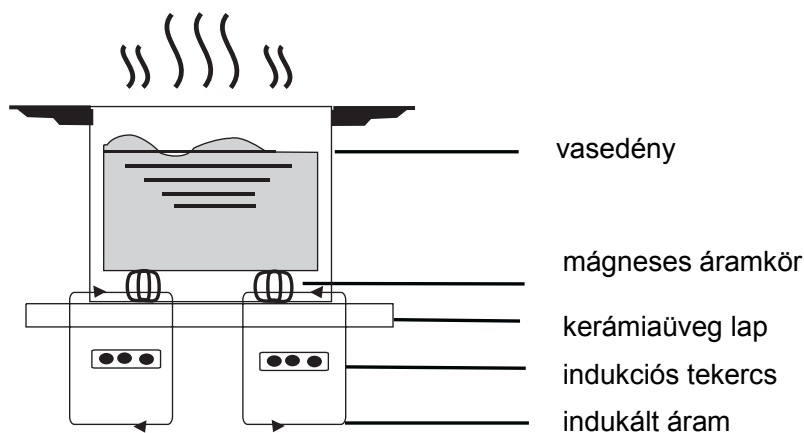

Biztonság

A tűzhelylapot kifejezetten háztartási célra terveztük.

Termékeink folyamatos fejlesztése érdekében fenntartjuk a készülék műszaki, programozási és esztétikai tulajdonságai változtatásának a jogát.

Túlmelegedés elleni védelem

A főzőzónákban egy érzékelő kíséri figyelemmel a hőmérsékletet. A biztonságos hőmérsékleti szint elérésekor a főzőzóna automatikusan kikapcsolódik.

Kisméretű vagy nem mágneses tárgyak érzékelése

Ha 80 mm-nél kisebb átmérőjű tárgyat (például kést, villát, kulcsot) vagy nem mágneses edényt (például alumíniumból készült edényt) helyezünk a tűzhelylapra, akkor körülbelül egy percig hangjelzés hallható, ami után a tűzhelylap automatikusan készenléti üzemmódra vált.

Figyelmeztetés maradó hőre

A tűzhelylap egy bizonyos ideig történő működése után maradó hő keletkezik. Egy „H” betű jelenik meg a kijelzőn, ami arra figyelmeztet, hogy nem szabad a főzőzónát megérinteni.

Automatikus kikapcsolódás

Az indukciós tűzhelylap másik biztonsági funkciója az automatikus kikapcsolódás. Erre akkor kerül sor, ha elfelejtjük valamelyik főzőzónát kikapcsolni. Az alapértelmezett kikapcsolási időket az alábbi táblázat foglalja össze:

Teljesítményszint	A melegítő zóna az alábbi idő elteltével kapcsolódik ki automatikusan
1 - 5	8 óra
6 - 10	4 óra
11 - 14	2 óra
15	1 óra

Az edény főzőzónáról történő levételekor a melegítés azonnal leáll, és automatikusan kikapcsolódik, miután egy percig figyelmeztető hangjelzés volt hallható.

Figyelmeztetés: A szívritmus-szabályozót használó betegeknek ki kell kérniük kezelőorvosuk véleményét, mielőtt az indukciós tűzhelylapot használnák.

Telepítés

A telepítés helyének kiválasztása

Az ábrán látható méreteknak megfelelően vágja ki a munkalapot.

A telepítéshez és a használatához legalább 5 cm helyet kell hagyni a nyílás körül.

Ügyeljen arra, hogy a munkalap vastagsága legalább 30 mm legyen. Válasszon hőálló munkalapot a tűzhelylap hőszigetelése által okozott nagyobb alakváltozás elkerülése érdekében. Az alábbi ábra szerint:

L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)
590	520	60	56	560 + 4 + 1	490 + 4 + 1	Min. 50

Minden körülmények között ügyeljen arra, hogy az indukciós tűzhelylap jól szellőzzön, illetve a levegő-bevezető és -kivezető nyílások ne tömődjenek el. Gondoskodjon arról, hogy az indukciós tűzhelylap jó üzemi állapotban legyen. Az alábbi ábra szerint

Megjegyzés: A főzőlap és a főzőlap feletti szekrény közötti biztonságos távolság legalább 760 mm.

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	Min. 50	Min. 20	Levegő bemenet	Levegő kimenet, min. 5 mm

A tűzhelylap telepítése előtt ellenőrizze a következőket:

- a munkalap felülete szögletes és sima, és a szerkezeti elemek megfelelnek a helyszükségletnek;
- a munkalap hőálló anyagból készült;
- ha a tűzhelylapot sütő fölé telepítik, a sütőben van beépített hűtőventilátor;
- a telepítés megfelel a helyszükségletre vonatkozó követelményeknek, valamint a hatályos szabványoknak és előírásoknak;
- az elektromos hálózatról történő teljes lekapcsolást biztosító szakaszoló kapcsoló be van építve a hálózatba, amelynek elhelyezkedése és felszerelése megfelel a helyi huzalozási szabályoknak és előírásoknak.

A szakaszoló kapcsolónak jóváhagyott típusúnak kell lennie, és 3 mm-es szikraközt kell biztosítani mindegyik pólusnál (vagy mindegyik aktív [fázis]vezetékben, ha a helyi szabályok lehetővé teszik ezt a változatot);

- a telepített tűzhelylap esetében a szakaszoló kapcsoló könnyen hozzáférhető a felhasználó számára;
- a telepítéssel kapcsolatos kétségek esetén konzultáljon a helyi építési hatóságokkal, és olvassa el a beépítési előírásokat;
- használjon hőálló és könnyen tisztítható felületeket (például kerámia burkolólapokat) a tűzhelylap körüli falfelületeken.

A tűzhelylap telepítése után ellenőrizze a következőket:

- a hálózati kábelt nem lehet elérni a szekrényajtókon vagy a fiókokon keresztül;
- a friss levegő megfelelően áramlik be kívülről a tűzhelylap aljához;
- ha a tűzhelylap fiók vagy szekrénytér fölé van szerelve, akkor van hővédő réteg a tűzhelylap alja alatt;
- a szakaszoló kapcsoló könnyen hozzáférhető helyen van a felhasználó számára.

A rögzítőkeretek elhelyezése előtt

Az egységet stabil, sima felületre kell helyezni (használja a csomagolóanyagot). Ne fejtse ki nyomást a tűzhelylapból kiálló kapcsolókra.

A keret helyzetének beállítása

Rögzítse a tűzhelylapot a munkalaphoz a tűzhelylap alján lévő 4 keret becsavarozásával (lásd az ábrát).

csavar
keret
alap

csavarfurat

Óvintézkedések

1. Az indukciós főzőlapot szakképzett személynek vagy szerelőnek kell telepítenie. Szakembereink az Önök rendelkezésére állnak. Kérjük, soha ne végezze önállóan ezt a műveletet.
2. A tűzhelylapot nem szabad közvetlenül mosogatógép, hűtőszekrény, fagyasztószekrény, mosógép vagy ruhaszárító fölé telepíteni, mert a nedvesség károsíthatja a tűzhelylap elektronikus alkatrészeit.
3. Az indukciós főzőlapot úgy kell telepíteni, hogy a megbízhatóság érdekében jobb legyen a hőszigetelés.
4. A falnak és az asztalfelület feletti meleg zónának hőállóknak kell lennie.
5. A sérülések elkerülése érdekében a rétegelt lemezek és a ragasztónak hőállóknak kell lennie.

A tűzhelylap csatlakoztatása az elektromos hálózatra

A tűzhelylapot szakképzett szerelőnek kell az elektromos hálózatra csatlakoztatnia.

A tűzhelylap elektromos hálózatra történő csatlakoztatása előtt ellenőrizze a következőket:

1. az otthoni hálózat megfelel a tűzhelylap felvett teljesítményének;
2. a feszültség megfelel az adattáblán feltüntetett értéknek;
3. a hálózati kábel bírja az adattáblán feltüntetett terhelést.

A tűzhelylap elektromos hálózatra történő csatlakoztatásához ne használjon adaptert, reduktort vagy elosztót, mert azok túlmelegedést és tüzet okozhatnak.

A hálózati kábel nem érintkezhet forró alkatrészekkel, és úgy kell elhelyezni, hogy hőmérséklete egyik pontban sem haladja meg a 75°C-ot.

Ellenőriztesse villanszerelővel, hogy az otthoni hálózat alkalmas-e változtatások nélkül a készülék használatára. Változtatásokat csak szakképzett villanszerelő végezhet.

Az áramellátást a vonatkozó szabványok szerint vagy egypólusú megszakítóval kell biztosítani. A csatlakoztatás módját az alábbi ábra szemlélteti.

Feszültség és frekvencia	Vezetékek csatlakoztatása				
400 V 2-N	1	2	3	4	5
50/ 60 Hz	L1	L2		N	
	Barna Fekete Szürke és kék Sárga/Barna				
220 - 240 V	1	2	3	4	5
50/60 Hz		L		N	
	Barna Fekete Szürke és kék Sárga/Barna				

- Ha a kábel sérült vagy ki kell cserélni, akkor a műveletet ügyfélszolgálati szakembernek megfelelő célszámokkal kell elvégeznie a balesetek elkerülése érdekében.
- Ha a készüléket közvetlenül a hálózatra csatlakoztatják, akkor többpólusú megszakítót kell telepíteni az érintkezők között minimum 3 mm távolsággal.
- A telepítőnek gondoskodnia kell a helyes elektromos csatlakoztatásról, a biztonsági előírásoknak megfelelően.
- A kábel nem hajolhat meg vagy nem nyomódhat össze.
- A kábelt rendszeres időközönként ellenőrizni kell, cseréjét csak szakképzett szerelő végezheti.

Az indukciós tűzhelylap áttekintése

Kerámia lap

Kapcsolólap

A kapcsolólap áttekintése

1. Teljesítményszabályozó gomb
2. Időkapcsoló szabályozó gomb
3. WIFI gomb
4. Gyorsító gomb
5. Melegen tartó gomb
6. Záró/zárkioldó gomb
7. Be/Ki gomb

Használati utasítás

A főkapcsoló bekapcsolásakor megszólal a hangjelző, és az összes kijelző egy másodpercre felgyullad, majd pedig kialszik. Ekkor a tűzhelylap készenléti üzemmódban van. Helyezze az edényt a főzőzóna közepére.

Kezelési utasítás

1. Nyomja meg a (...) gombot, ekkor az összes kijelzőn a „-„ jel látható.

Válassza ki a teljesítményszintet a megfelelő főzőzónára vonatkozóan a „+” vagy a „-„ gomb lenyomásával. A „+” vagy a „-„ lenyomásakor a kijelzőn először a „8” vagy az „1” felirat látható. A beállítás a „+” vagy a „-„ lenyomásával történik.

A „+” és a „-„ gomb egyszerre történő lenyomásakor a teljesítmény-beállítás a „0”-ra tér vissza, és a főzőzóna kikapcsolódik.

Megjegyzés: A (...) gomb lenyomásakor az indukciós tűzhelylap a készenléti üzemmódba tér vissza, ha egy percen belül nem hajtunk végre másik műveletet.

Gyorsító funkció

Nyomja meg a (...) gombot, ekkor a teljesítményszint-jelzőn a „b” felirat látható.

Figyelmeztetés:

1. A gyorsító funkció csak 5 percig működik, ezt követően a főzőzóna az eredeti beállításra tér vissza.
2. A gyorsító funkció mindegyik főzőzónában működik.
3. Amikor az 1. vagy a 3. főzőzóna gyorsító funkciója aktiválódik, a PRO zóna automatikusan a 2. szintre korlátozódik. Ha a PRO főzőzóna aktiválódik, akkor viszont az 1. és a 3. főzőzóna korlátozódik automatikusan a 2. szintre.

A „Gyorsító” üzemmód kikapcsolása

A megfelelő zóna „+” vagy „-„ gombjának megnyomásával kapcsolható ki a „Gyorsító” üzemmód.

A kapcsolóóra használata

A kapcsolóóra kétféleképpen használható:

- A kapcsolóóra percjelzőként használható. Ebben az esetben az óra nem kapcsolja ki egyik főzőzónát sem a beállított idő elérésekor.
- Beállíthatja úgy is, hogy a beállított idő leteltekor a főzőzónák kapcsolódjanak ki.
- A kapcsolóóra maximum 9 óra 59 percre állítható be.

A kapcsolóóra használata percjelzőként

Ha egy főzőzónát sem választ ki

1. Ellenőrizze, hogy a tűzhelylap be van-e kapcsolva.

Megjegyzés: a percjelző akkor is használható, ha egy főzőzónát sem választ ki.

2. Állítsa be az időt a kapcsolóóra „-„ vagy „+” gombjának megérintésével.

Ötlet: Az idő 1 perccel történő csökkentéséhez vagy növeléséhez érintse meg egyszer a kapcsolóóra „-„ vagy „+” gombját.

Az idő 10 perccel történő csökkentéséhez vagy növeléséhez tartsa lenyomva a kapcsolóra „-” vagy „+” gombját.

3. A „-” és a „+” gomb egyszerre történő megérintésekor az időmérés törlődik, és a „0:00” felirat látható a perckijelzőn.

4. Az idő beállítása után azonnal megkezdődik a visszaszámlálás. A kijelzőn a hátralévő idő látható, és az időkijelző 5 másodpercenként villog.

5. A beállított idő leteltekor 30 másodpercig hangjelzés hallható, a kijelzőn pedig a „-” felirat látható.

A kapcsolóra beállítása főzőzónák kikapcsolásához

Ha a kapcsolóra egy zónához van beállítva

1. Érintse meg azt a melegítő zónaválasztó gombot, amelyhez be szeretné állítani a kapcsolóórát.

2. Érintse meg a „-” vagy a „+” gombot. A perckijelző villogni kezd, és a „0:10” felirat jelenik meg a kijelzőn.

3. Állítsa be az időt a „-” vagy a „+” gomb megérintésével.

Ötlet: Az idő 1 perccel történő csökkentéséhez vagy növeléséhez érintse meg egyszer a „-” vagy a „+” gombot.

Az idő 10 perccel történő csökkentéséhez vagy növeléséhez tartsa lenyomva a „-” vagy a „+” gombot.

4. A „-” és a „+” gomb egyszerre történő megérintésekor az időmérés törlődik, és a „0:00” felirat látható a perckijelzőn.

5. Az idő beállítása után azonnal megkezdődik a visszaszámlálás. A kijelzőn a hátralévő idő látható, és az időkijelző 5 másodpercenként villog.

MEGJEGYZÉS: A teljesítményszint-jelző melletti piros pont világít, amely a kiválasztott zónát jelzi.

6. A főzési idő leteltekor a megfelelő főzőzóna automatikusan kikapcsolódik.

A másik főzőzóna tovább működik, ha előzőleg bekapcsoltuk azt.

Ha a kapcsolóra több zónához van beállítva

1. Ha egyszerre több főzőzónához állítjuk be az időt, akkor a megfelelő főzőzónák pontjai világítanak. A perckijelző a minimális időzítést mutatja. A megfelelő zóna pontja villog.

(beállítás 15 percre)

(beállítás 45 percre)

2. A visszaszámlálás befejeződésekor a megfelelő zóna kikapcsolódik. Ezután az új minimális időzítést mutatja, és a megfelelő zóna pontja villog.

A melegen tartás funkció használata

A melegen tartás funkció aktiválása

1. Érintse meg a melegítő zónaválasztó gombot.
2. A melegen tartás gomb (...) megérintésekor a zónakijelzőn a "I" jel látható.

A melegen tartás funkció kikapcsolása

A megfelelő zóna „-” vagy „+” gombjának megérintésekor a főzőzóna a kiválasztott szintre áll vissza.

Biztonsági üzemmód

A gyerekek biztonsága érdekében az indukciós tűzhelylap zárszerkezettel van felszerelve.

Lezárás:

Használati üzemmódban nyomja meg a (...) gombot, ekkor a tűzhelylap a lezáró üzemmódba lép, a kijelzőn a „Loc” felirat látható, és a (...) gomb kivételével az összes többi gomb inaktívvá válik.

Készenléti üzemmódban nyomja meg a „zár” gombot, ekkor a tűzhelylap a lezáró üzemmódba lép, a kijelzőn a „Loc” felirat látható, és az összes többi gomb inaktívvá válik. A kijelzőn egy rövid ideig a „Loc” felirat látható, majd pedig kialszik.

A (...) gomb megnyomásakor rövid időre megjelenik a „Loc” felirat.

A lezárás feloldása:

Tartsa lenyomva 3 másodpercig a „Zár” gombot, ekkor kikapcsolódik a lezáró funkció.

WIFI FUNKCIÓ

Mindenekelőtt a Simply-Fy alkalmazást kell letöltenie és telepítenie hordozható eszközére. Ezután vegye fel a listára az indukciós tűzhelylapot. A részleteket lásd a mellékletben.

A WIFI funkció használatához kapcsolja be a tűzhelylapot, és nyomja meg a WIFI gombot. A WIFI LED kijelző 5 másodpercig gyorsan villog, ami azt jelenti, hogy a WIFI modul betöltése folyamatban van. Miután a WIFI modul csatlakozott az adatút-választóhoz, a WIFI LED kijelző mindvégig égve marad. Ellenkező esetben a WIFI LED kijelző 1 másodperces ciklusokban felvillan, illetve kialszik.

A megfelelő csatlakozás esetén számos információ található a tűzhelylapról a Simply-Fy alkalmazásban, például a zónák teljesítménye és a hátralévő melegítési idő.

RUGALMAS TERÜLET

Ez a terület a főzési igények szerint bármikor egy zónaként vagy két különböző zónaként használható.

A rugalmas terület két egymástól független induktorból áll, amelyek külön-külön vezérelhetők. Egy zónaként történő működéskor egy perc elteltével automatikusan kikapcsolódik a tűzhelynek az a része, amelyet nem fed le a főzőedény.

A megfelelő edényérzékelés és az egyenletes hőeloszlás érdekében megfelelő módon kell elhelyezni

- rugalmas zóna elülső vagy hátsó részén, ha az edény átmérője kisebb, mint 22 cm;
- bárhol, ha ennél nagyobb az edény.

Nagy zónaként

A rugalmas terület egyetlen nagy zónaként történő aktiválásához egyszerűen csak nyomja meg a hozzárendelt gombot.

A teljesítmény-beállítás bármelyik normál terület teljesítmény-beállítása szerint történik.

Ha az edényt előlről hátulra vagy hátulról előre mozdítjuk el, akkor a rugalmas terület automatikusan érzékeli az új helyzetet, és ugyanazt a teljesítményszintet tartja fenn.

A folyamatos zóna kikapcsolása

A folyamatos zóna teljesítményének ismételt beállítása vagy a folyamatos gomb ismételt lenyomása.

Két önálló zónaként

A rugalmas terület különböző teljesítményszint-beállítású két különböző zónaként történő használatához nyomja meg a megfelelő gombokat.

A főzőzónák maximális teljesítménye a következő:

Melegítő zóna	Normál	Gyorsító
1	1800	3000
2	1800	3000
Rugalmas terület	3000	4000
3	1800	3000
4	1800	3000

A fenti értékek az edény méretétől és anyagától függően változhatnak.

Az edények kiválasztása

Vasból készült olajserpenyő
Rozsdamentes acélból készült edény
Vasból készült edény
Vasból készült kanna
Zománcozott rozsdamentes acél kanna
Zománcozott konyhaedény
Vasból készült tepsi

Többféle különböző főzőedény használható.

1. Az indukciós tűzhelylap többféle főzőedény azonosítására alkalmas, ami az alábbi módszerekkel ellenőrizhető:

Helyezze az edényt a főzőzónára. Ha a megfelelő főzőzóna valamilyen teljesítményszintet jelez ki, akkor az edény használatra alkalmas. Ha az „U” jel villog, akkor az edény nem alkalmas az indukciós tűzhelylapon történő használatra.

2. Tartson egy mágneset az edényhez. Ha az edény magához vonzza a mágneset, akkor alkalmas az indukciós tűzhelylapon történő használatra.

MEGJEGYZÉS: Az edény aljának mágneses anyagot kell tartalmaznia. Az edény aljának laposnak és 14 cm-nél nagyobb átmérőjűnek kell lennie.

3. Olyan edényeket használjon, amelyek átmérője megegyezik a kiválasztott zóna rajzolatával. Ha egy kicsivel még ennél is szélesebb az edény, akkor az energiafelhasználás maximális hatásfokú lesz. Kisebb edény használata esetén a hatásfok a vártnál gyengébb lesz. Előfordulhat, hogy a 140 mm-nél kisebb edényeket nem érzékeli a tűzhelylap.

Biztonsági emlékeztető és karbantartás

Biztonsági megszakítót kell használni.

A készülék csak betéri használatra alkalmas.

Soha ne mossa le közvetlenül vízzel az indukciós tűzhelylapot.

Ne tároljon oldószereket vagy gyúlékony anyagokat a tűzhelylap alatt.

A felmelegítés előtt mindig nyissa ki a lezárt tartályokat, konzervdobozokat, ellenkező esetben szétrobbanhatnak.

Ha valamelyik főzőzóna hosszabb ideig be van kapcsolva, akkor a kikapcsolás után is egy ideig forró marad, ezért ne érintse meg a kerámia felületet.

Időről időre ellenőrizze, hogy semmi sem tömíti el az indukciós tűzhelylap alatti beszívó nyílást (például üveg, papír stb.)

Ne hagyjon fémtárgyakat, például kést, villát, kanalat vagy fedőt a tűzhelylapon, mert átforrósodhatnak.

Ne használja az indukciós tűzhelylapot egy másik, hőt fejlesztő készülék, például gáztűzhely vagy petróleumfűző mellett.

Soha ne használjon üres edényeket az indukciós tűzhelylapon, mert az befolyásolhatja a készülék működését és veszélyeket rejthet magában.

Ha megreped a tűzhelylap felülete, kapcsolja ki a készüléket az áramütés veszélyének elkerülése érdekében.

Ne tegyen durva vagy egyenetlen edényeket a tűzhelylapra, mert felsérthetik a kerámia felületet.

Tisztítsa meg rendszeresen az indukciós tűzhelylapot, hogy ne kerülhessenek idegen anyagok a ventilátorba, és ne akadályozzák meg a készülék megfelelő működését.

Tartsa távol a készüléktől a gyerekeket és a bizonytalan felnőtteket. Ne hagyja, hogy felügyelet nélkül használják a készüléket.

A hálózati kábel sérülése esetén a kábelt szervizdolgozóval vagy más szakképzett személlyel kell kicseréltetni.

A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű,

illetve tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (gyerekek sem), hacsak a biztonságukért felelős személy nem felügyeli a készülék használatát.

Ügyelni kell arra, hogy gyerekek ne játsszanak a készülékkel.

HULLADÉK-ELHELYEZÉS: Ne helyezze el a terméket szelektálatlan kommunális hulladékként. Speciális kezelés céljából a hulladék elkülönített gyűjtése szükséges.	A készülék jelölése megfelel az elektromos és az elektronikus berendezések hulladék-elhelyezéséről szóló 2012/19/EK európai irányelvnek (WEEE). A termék megfelelő hulladék-elhelyezésével Ön elősegíti a környezetre és az emberi egészségre kifejtett esetleges káros hatások megelőzését, amelyeket a termék nem megfelelő hulladék-elhelyezése idézhet elő. A terméken lévő szimbólum azt jelzi, hogy a termék háztartási hulladékként nem kezelhető. A készüléket arra kijelölt, elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyen kell leadni. A készülék különleges hulladék-elhelyezést igényel. A termék kezelésével, visszanyerésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a hulladékkezelő szolgálattal vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
--	---

A termék kezelésével, visszanyerésével és újrahasznosításával kapcsolatos részletes információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a hulladékkezelő szolgálattal vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Tisztítás és karbantartás

Az indukciós tűzhelylap felülete a következőképpen tisztítható meg egyszerűen:

A szennyeződés típusa	A tisztítás módja	Tisztítóanyag
Enyhe	Merítse forró vízbe és törölje szárazra	Tisztító szivacs
Karikák és vízkő	Öntsön egy kis ecetet a területre, törölje át puha ruhával, vagy használjon kereskedelmi forgalmazási terméket	Kerámiaüveghez tervezett speciális anyag
Cukor, megolvadt alumínium vagy műanyag	A maradvány eltávolításához használjon kerámiaüveghez kialakított speciális kaparót	Kerámiaüveghez tervezett speciális anyag

Megjegyzés: A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki a hálózati ellátást.

Hibakijelzés és ellenőrzés

Rendellenesség esetén az indukciós tűzhelylap automatikusan belép a védelmi állapotba, és az alábbi megfelelő védelmi kódokat jelzi ki:

Probléma	Lehetséges ok	Mi a teendő?
F1-F6	Hőmérsékletérzékelő-hiba	Vegye fel a kapcsolatot a szállítóval.
F9-FA	IGBT hőmérsékletérzékelő-hiba	Vegye fel a kapcsolatot a szállítóval.
FC	Megszakadt a kijelző tábla és a fő tábla közötti kapcsolat	Vegye fel a kapcsolatot a szállítóval.
E1/E2	Rendellenes hálózati feszültség	Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hálózati ellátás. Az áramellátás helyreállása után kapcsolja be a készüléket.
E3/E4	A kerámiaüveg lap hőmérséklete túl magas	A tűzhelylap lehűlése után indítsa újra.
E5	Az IGBT hőmérséklete túl magas	A tűzhelylap lehűlése után indítsa újra.

A fentiekben az általános hibák megítélését és ellenőrzését ismertettük. Kérjük, hogy a veszélyek és az indukciós tűzhelylap sérülésének elkerülése érdekében ne szerelje szét a készüléket.

Ügyfélszolgálat

Hiba bekövetkezte esetén – az Ügyfélszolgálat hívása előtt – kérjük, végezze el az alábbiakat:

- Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e bedugaszolva a fali csatlakozóaljzatba.
- Tekintse át a fenti hibakijelzési táblázatot.

Ha továbbra sem tudja megoldani a problémát, akkor kapcsolja ki a készüléket, de ne próbálja meg szétszerelni azt, majd pedig hívja az Ügyfélszolgálatot.

Nyilatkozat

A kézikönyv tartalmát gondosan ellenőriztük. A társaság azonban nem tehető felelőssé semmilyen nyomdai hibáért vagy kihagyásért. A kézikönyv javított változata minden előzetes értesítés nélkül tartalmazhat műszaki változtatásokat. A készülék kézikönyvben bemutatott megjelenési formája és színe eltérhet a megvásárolt készülék formájától és színétől.